

*Digital*  

---

*plus*  
*by Lenz*

**Information STANDARD+ Decoder**  
Art. Nr. / Art. no. / Art. n° 10231-01  
2. Auflage / 2<sup>nd</sup> Edition / 2. Edition 06 09

**Technische Daten / Technical Data / Données techniques:**

Maximale Dauerbelastbarkeit des gesamten Decoders	Maximum continuous current-carrying capacity of total decoder	Charge totale maximale autorisée du décodeur	1,0 A
Motorausgang Dauer	Motor output Continuous	Sortie moteur Continu	1,0 A
Funktionsausgang A, B und C	Function output A, B and C	Sorties de fonction A, B et C	je/resp. 300 mA
Gesambelastbarkeit aller Funktionsausgänge	Maximum continuous current-carrying capacity of function outputs	Charge totale maximale Sorties de fonction	300 mA
Lokadressen	Locomotive addresses	Adresses de locomotive	1 - 9999
Fahrstufen	Running notches	Crans de marche	14, 27, 28, 128
Abmessungen	Dimensions	Dimensions	25,0 x 15,4 x 3,3 mm

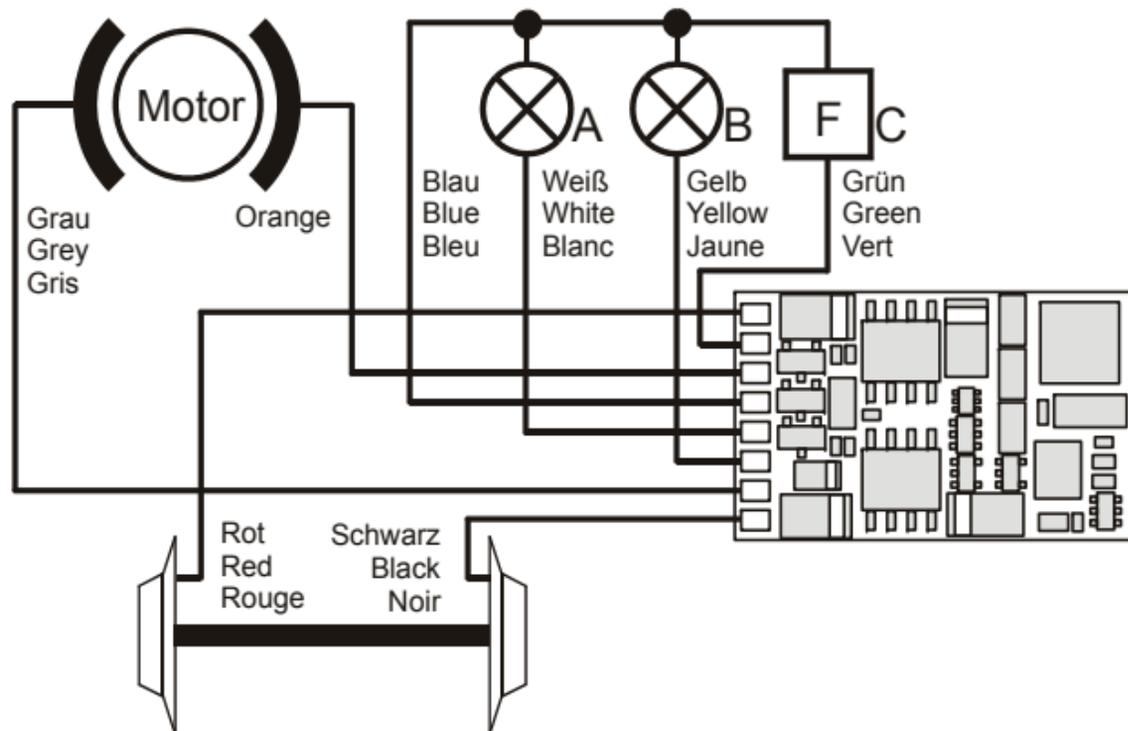


Abb. 1: Anschluss des STANDARD+ Decoders mit Kabeln  
 The connection of the STANDARD+ decoder with cables  
 Raccordement du décodeur STANDARD+ avec câbles

Pin	Bedeutung	Meaning	Signification
1	Motoranschluss 1	Motor connection 1	Sortie moteur 1
2	Licht hinten (-) (F-Ausg. B)	Function output B (rear headlight)	Feux sign. arrière (-) (sortie B)
3	Funktionsausgang C	Function output C	Sortie de fonction C
4	Linker Radschleifer	Left rail pickup	Prise de courant gauche
5	Motoranschluss 2	Motor connection 2	Sortie moteur 2
6	Licht vorn (-) (F-Ausg. A)	Function output A (front headlight)	Feux sign. avant (-) (sortie A)
7	Gemeinsamer Leiter für Licht (+)	Function positive common	Fil commun de retour (+)
8	Rechter Radschleifer	Right rail pickup	Prise de courant droite

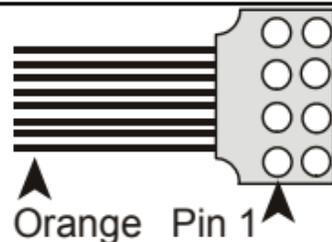


Abb. 2: NEM652 interface  
Interface NEM 652

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte Kanten und Spitzen! Nur für trockene Räume. Irrtum sowie Änderung aufgrund des technischen Fortschrittes, der Produktpflege oder anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten. Jede Haftung für Schäden und Folgeschäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung, Betrieb mit nicht für Modellbahnen zugelassenen, umgebauten oder schadhaften Transformatoren bzw. sonstigen elektrischen Geräten, eigenmächtigen Eingriff, Gewalteinwirkung, Überhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung u.ä. ist ausgeschlossen; außerdem erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Not suitable for children under three because of the danger of swallowing the small constituent pieces. Improper use can result in injury from functionally necessary points and edges. For use in dry areas only. We reserve the right to make changes in line with technical progress, product maintenance or changes in production methods. We accept no responsibility for direct or indirect damages resulting from improper use, non-observance of instructions, use of transformers or other electrical equipment which is not authorised for use with model railways, or transformers or other electrical equipment which has been altered or adapted or which is faulty. Furthermore, we accept no responsibility for damages resulting from unsupervised modifications to equipment or acts of violence or overheating or effects of moisture etc. In all such cases, guarantees shall become void.

Les appareils numériques sont non indiqués pour les enfants en dessous de 3 ans en raison des petites pièces susceptibles d'être avalées. En cas d'utilisation incorrecte existe un danger de blessures dues à des arêtes vives ! Les appareils sont uniquement utilisables dans des locaux secs. Sauf erreur due à des modifications en raison de progrès techniques, de la mise à jour des produits ou d'autres méthodes de production. Est exclue toute responsabilité pour des dommages et conséquences de dommages suite à un emploi des produits non conforme à la destination, à un non-respect du mode d'emploi, à une exploitation autre que dans un chemin de fer miniature, avec des transformateurs de courant modifiés ou détériorés ou d'autres appareils électriques, à une intervention autoritaire, à une action violente, à une surchauffe, à l'humidité, entre autres choses. De surcroît est éteinte toute prétention à l'exécution de la garantie.

---

## 1 Wichtige Sicherheitshinweise:

Digital plus Lokdecoder dürfen ausschließlich mit dem *Digital plus by Lenz* System oder einer anderen, zum NMRA-DCC Standard kompatiblen handelsüblichen Digitalsteuerung verwendet werden. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Lieferanten des Systems nach.

Die in den technischen Daten angegebenen Belastbarkeiten dürfen nicht überschritten werden. Sie müssen sicherstellen, dass diese maximale Belastbarkeit nicht überschritten wird. Bei einer Überlastung wird der Decoder zerstört! Die Bauteile des Decoders dürfen auf keinen Fall Metallteile des Chassis oder des Lokgehäuses berühren. Es entsteht ein Kurzschluss innerhalb des Decoders, und er wird zerstört.

Wickeln Sie aber den Decoder nie in Isolierband ein, hierdurch wird die notwendige Luftzirkulation um den Decoder verhindert. Kleben Sie vielmehr die Metallteile der Lokomotive mit Isolierband o.ä. ab. Hierdurch können Sie ungewollte Kurzschlüsse vermeiden, ohne dass der Decoder 'erstickt'. Fixieren Sie den Decoder mit doppelseitigem Klebeband.

Mit Digital plus Decodern ausgerüstete Lokomotiven dürfen auf Zweileiteranlagen nicht an der Oberleitung betrieben werden, da die Lokomotive durch Aufgleisen in der falschen Richtung die doppelte Fahrspannung erhalten kann. Hierbei wird der Decoder zerstört!

Bevor Sie einen Digital plus Decoder einbauen, prüfen Sie die Lokomotive vor dem Umbau im normalen Gleichstrombetrieb auf einwandfreie Funktion. Ersetzen Sie verschlissene Kohlen und durchgebrannte Birnchen. Nur eine Lok mit einwandfreier Mechanik kann mit einem Decoder einwandfrei fahren.

## **2 Einbau des STANDARD+ - Decoders mit Kabelanschluss (Abb.1, S.3)**

Notieren Sie sich, welcher Motoranschluss mit den rechten und welcher mit den linken Radschleifern verbunden ist. Dies erspart Ihnen beim Anschluss des Decoders Versuche, welches Kabel des Decoders an welchen Motoranschluss gelötet werden muss, um die richtige Fahrtrichtung einzustellen. Die Motoranschlüsse müssen nach Entfernen der bisherigen Kabel potentialfrei sein. Das heisst, sie dürfen keine Verbindung zum Chassis oder den Lokrädern (Radschleifern) mehr haben. Achten Sie auch darauf, dass solche Verbindungen mitunter erst durch Aufsetzen des Gehäuses entstehen können! Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob alle Voraussetzungen zum Einbau erfüllt sind, wenden Sie sich an einen Servicebetrieb.

Schließen Sie den Decoder zuerst an die Radschleifer an:

- rotes Kabel an die in Fahrtrichtung rechten Radschleifer
- schwarzes Kabel an die in Fahrtrichtung linken Radschleifer.

Dann verbinden Sie den Decoder mit den Motoranschlüssen:

- oranges Kabel an den Motoranschluss, der vorher mit den rechten Radschleifern verbunden war.
- graues Kabel an den Motoranschluss, der vorher mit den linken Radschleifern verbunden war.

Nun schließen Sie die Funktionen an. Im Auslieferungszustand sind diese Funktionsausgänge wie folgt eingestellt: Ausgänge A und B reagieren fahrtrichtungsabhängig auf F0. Diese Einstellung kann geändert werden.

Wenn Sie die Funktionsausgänge in der Werkseinstellung verwenden möchten, dann verbinden Sie die Ausgänge wie folgt:

- Funktionsausgang A (weißes Kabel) an das in Fahrtrichtung vordere Birnchen,
  - Funktionsausgang B (gelbes Kabel) an das in Fahrtrichtung hintere Birnchen.
-

Sind die Glühbirnen nicht elektrisch mit dem Chassis der Lokomotive verbunden (wir nennen diese dann "potentialfrei"), so schließen Sie den anderen Pol der Lampen an das blaue Kabel an, wie in der Abbildung Seite 3 zu sehen ist. Besteht eine Verbindung zwischen Glühbirnen und Chassis, so bleibt das blaue Kabel unbenutzt. Bei Anschluss am blauen Kabel leuchten die Glühbirnen etwas heller, außerdem funktioniert dann die richtungsabhängige Beleuchtung auch im Betrieb mit normalem Gleichstrom. Welche der Varianten Sie umsetzen, hängt von der Konstruktion der Lokomotive ab.

Für den Anschluss von Leuchtdioden gilt: Blaues Kabel ist "Pluspol" (Anodenseite der LED), Funktionsausgang ist "Minuspol" (Kathodenseite der LED). Die Spannung am Funktionsausgang beträgt ca. 16V. Vergessen Sie nicht den erforderlichen Vorwiderstand.

Schließen Sie nun noch den Funktionsausgang C und D an, sofern eine weitere Funktion in Ihrer Lok vorhanden ist.

- Funktionsausgang C (grünes Kabel) an eine weitere Funktion.

### **3 Einbau des STANDARD-Decoders mit Schnittstellenstecker NEM652 (Abb.2, S.4)**

Der Schnittstellenstecker gemäß NEM 652 und NMRA ermöglicht einen schnellen und problemlosen Umbau von Lokomotiven.

Ziehen Sie den Brückenstecker von der Schnittstelle der Lokomotive ab. Bewahren Sie diesen Stecker sorgfältig auf. Stecken Sie nun den Stecker des Decoders so auf die Schnittstelle auf, dass Stift 1 an der aus der Betriebsanleitung der Lok zu erkennenden Stelle zu liegen kommt. Die Lage des Kontakt 1 des Steckers erkennen Sie am orangen Kabel.

Achten Sie darauf, dass Sie beim Einstecken keinen der Steckerstifte verbiegen oder gar abbrechen.

#### **4 Test des Einbaus**

Stellen Sie (ohne das Gehäuse aufzusetzen) die Lokomotive auf das Programmiergleis und lesen Sie die Adresse aus. Bei Auslieferung ist der Decoder auf die Adresse 03 programmiert. Wenn Sie den Decoder bis hierher richtig angeschlossen haben, so sollten Sie diese Adresse auslesen können. Ist dies nicht der Fall, so ist Ihnen bei der Verkabelung möglicherweise ein Fehler unterlaufen. Kontrollieren und ändern Sie ggf. die Verkabelung.

Nun können Sie mit der Lokomotive auf Ihrer Anlage zur ersten Probefahrt starten.

#### **5 Eigenschaften des STANDARD+ Decoders**

Im Folgenden geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Eigenschaften des STANDARD Decoders und deren Einstellung.

**Ausführliche Informationen zu den Eigenschaften und deren Einstellungen finden Sie im "Handbuch Plus-Decoder" welches Sie von der Website der Lenz Elektronik GmbH herunterladen können: [www.lenz-elektronik.de/pdf/download.php](http://www.lenz-elektronik.de/pdf/download.php)**

##### **5.1 Leistung und Schutzeinrichtungen**

Der Motorausgang ist bis 1 A dauernd belastbar, und dies ohne spezielle Montage auf Kühlflächen! Die Funktionsausgänge können mit je 300mA belastet werden

Der Decoder ist gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur geschützt. Im Fehlerfall wird in CV30 ein entsprechendes Bit gesetzt welches Auskunft über die Art des Fehlers gibt. Dieses Bit kann per Programmierung gelöscht werden.

##### **5.2 Motorsteuerung**

Der Decoder verfügt über eine Regelung mit hochfrequenter Ansteuerung (23kHz). Zur Anpassung an das jeweilige Lokmodell können einfach 6 verschiedene Motortypen (nicht zu verwechseln mit

---

Motorbauarten wie z.B. „Glockenankermotor“) in CV50 ausgewählt werden. Zusätzlich ist es möglich, bei Auswahl der Motortypen 4 und 5 ein Feintuning über die CV113 und CV114 vorzunehmen. Selbstverständlich kann sowohl die hochfrequente Ansteuerung als auch die Regelung abgeschaltet werden. Weiterhin steht die CV9 zur Anpassung der Wiederholrate zur Verfügung.

Die minimale (CV2), maximale (CV5) und mittlere (CV6) Geschwindigkeit kann eingestellt werden, der Decoder passt die Geschwindigkeitskennlinie dabei dynamisch an, um einen sanften Verlauf ohne Knickstellen zu gewährleisten. Unabhängig davon ist es außerdem möglich, eine individuelle Geschwindigkeitskennlinie zu programmieren.

Der Decoder besitzt weiterhin einen so genannten EMK-Teiler, der eine Anpassung des Decoders an verschiedene Motortypen ermöglicht. Je nach verwendetem Motor kann es vorkommen, dass eine digital gesteuerte Lokomotive im Vergleich zum konventionellen Betrieb keine ausreichende Höchstgeschwindigkeit erreicht. In diesem Fall aktivieren Sie den EMK Teiler, indem Sie Bit 6 in der CV 50 setzen. Die Lok erreicht dann eine höhere Endgeschwindigkeit, gleichzeitig steigt die minimal mögliche Geschwindigkeit geringfügig.

### **5.3 Fahrstufen**

Der Decoder kann mit dem 14/27 oder 28/128 Fahrstufenmodus betrieben werden. Die Einstellung dazu nehmen Sie in der CV29 vor.

### **5.4 Abschaltbare Verzögerung**

Mit der Funktion 4 (Werkseinstellung, kann in CV59 geändert werden) können die Anfahr- und Bremsverzögerung sowie der konstante Bremsweg während des Betriebes abgeschaltet werden. Die Verzögerungen sind abgeschaltet, so lange die Funktion aktiv ist.

### 5.5 Konstanter Bremsweg

Funktionsweise: Beim Übergang von einer beliebigen Fahrstufe zur Fahrstufe 0 (z.B. durch Drehen des Knopfs am Handregler an den linken Anschlag) legt die Lok / der Zug einen einstellbaren, festgelegten Bremsweg zurück. Dieser Bremsweg ist unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit.

Aktiviert wird der konstante Bremsweg durch Bit 8(7) in CV51. Die Länge des zurückgelegten Bremsweges wird in der CV52 eingestellt. Je nach Wert in dieser CV ergibt sich ein unterschiedlicher Bremsweg.

Ausführliche Informationen zur Einstellung des Bremsweges finden Sie im „Handbuch Plus-Decoder“, welches Sie von der Website der Lenz Elektronik GmbH herunterladen können: [www.lenz-elektronik.de/pdf/download.php](http://www.lenz-elektronik.de/pdf/download.php)

#### **Weitere wichtige Hinweise:**

Der konstante Bremsweg ist nur wirksam, wenn die Fahrstufe auf den Wert 0 geändert wird. Wird die Fahrstufe von z.B. 28 auf 10 verringert, so wirkt die Verzögerung aus CV3. Während der Rangiergang eingeschaltet ist (Standardeinstellung F3), ist der konstante Bremsweg abgeschaltet, es wirkt die Verzögerung aus CV3. Der konstante Bremsweg ist ebenfalls abgeschaltet, wenn die Verzögerungen im Decoder per Funktion (Standardeinstellung F4) ausgeschaltet sind.

Diese beiden letztgenannten Eigenschaften können Sie z.B. auch dann sinnvoll einsetzen, wenn Sie einen bereits begonnenen Bremsvorgang vorzeitig abbrechen wollen.

Bei Bremsen mit Gleichspannung ist der konstante Bremsweg nicht wirksam.

### 5.6 Rangiergang

Der Rangiergang halbiert die Geschwindigkeit. Eine besonders feinfühligere Regelung zum Rangieren wird so möglich. Mit der Funktion 3 (Werkseinstellung, kann in CV58 geändert werden) schalten Sie

---

---

den Rangiergang ein und aus. Wenn der Rangiergang eingeschaltet ist, ist der konstante Bremsweg ausgeschaltet. Der Rangiergang ist eingeschaltet, so lange die Funktion aktiv ist.

### **5.7 Zuordnung der Funktionsausgänge zu den Funktionen des Digitalsystems (Mapping)**

Hiermit legen Sie fest, welche Funktion des Digitalsystems die Funktionsausgänge A,B und C ein- und ausschaltet. Die Ausgänge A,B und C können den Funktionen F0 und F1 richtungsabhängig oder den Funktionen F2 bis F28 frei zugeordnet werden. Die Zuordnung nehmen Sie in den CVs 33 bis 47 und 129 bis 144 vor.

### **5.8 Lichteffekte an den Funktionsausgängen**

In der CV60 stellen Sie die Lichteffekte für die Funktionsausgänge A und B ein, in der CV62 die Effekte am Ausgang C. Wollen Sie die Effekte mit einer Funktion des Digitalsystems schalten, so können Sie die Zuordnung zu den Funktionen F1 bis F8 in der CV61 (für F-Ausgänge A und B) und CV64 (für F-Ausgang C) vornehmen. Welche Effekte Sie einstellen können sehen Sie in der Tabelle der unterstützten CVs weiter unten.

### **5.9 Kupplungssteuerung**

Der Decoder ermöglicht an den Funktionsausgängen A, B und C eine komfortable Steuerung von fernbedienbaren Kupplungen. Der gewählte Ausgang stellt für eine einstellbare Zeit die volle Leistung (Kickdauer), nach Ablauf dieser Zeit eine reduzierte Leistung zur Verfügung. Wie weit die Leistung reduziert wird, ist ebenfalls einstellbar, hierzu wird der Dimmwert des gewählten Ausgangs verwendet. Außerdem können Sie einstellen, ob die Lok während des Kupplungsvorgangs fährt und wie lange.

---

### **5.10 RailCom**

Der Decoder ist mit der RailCom Funktion ausgerüstet. Es können neben der Lokadresse auch weitere Daten (z.B. der CV-Inhalt) über das Gleis von der Lok zurück gesendet werden. Die gesendeten Informationen werden von einem RailCom Detektor empfangen und an einer Anzeige sichtbar gemacht. Welche Daten der Decoder senden soll, legen Sie in CV28 fest. In CV29, Bit 4, schalten Sie das Senden generell ein.

## **6 Einstellung des Decoders**

Lokadresse, Anfahr- und Bremsverzögerung sowie alle anderen Eigenschaften des Decoders können durch PROGRAMMIERUNG beliebig oft geändert werden. Diese Eigenschaften werden im Decoder dauerhaft, also auch nach Abschalten der Betriebsspannung, "aufgehoben". In der (amerikanischen) Normung werden die Speicher als "Configuration Variable", kurz: "CV" bezeichnet. Das Einschreiben/Auslesen der Werte erfolgt elektronisch, die Lokomotive muss also nach Einbau des Decoders nicht mehr geöffnet werden. Zur Programmierung des Decoders können folgende Digital plus Geräte eingesetzt werden: Zentrale LZ100 / LZV100 (mit einem Handregler oder dem Interface); SET02; Compact.

Sie können den Inhalt der CVs sowohl durch "Programmieren während des Betriebes" (Ausser CV1, CV17 und CV18) oder durch "Programmieren auf dem Programmiergleis" verändern.

Wie die Programmierung im Einzelnen durchgeführt wird, erfahren Sie aus den Betriebsanleitungen der genannten Geräte.

Der Decoder ist im Lieferzustand auf Betrieb mit Adresse 3, 28 Fahrstufen, geschwindigkeitsabhängigem Bremsweg, Funktionsausgänge A und B richtungsabhängig und nicht gedimmt eingestellt. Der Decoder kann sofort mit diesen Einstellungen verwendet werden.

---

### 6.1 Rücksetzen des Decoders auf Werkseinstellung:

Wenn Sie alle CVs des Decoders auf Werkseinstellung zurücksetzen möchten, so schreiben Sie in die CV8 den Wert 8 oder 33. Nicht betroffen von diesem Vorgang sind die CVs der Geschwindigkeitskennlinie. Beachten Sie aber, dass in der CV29 das Bit 5 gelöscht wird, der Decoder also auf Verwendung der Werkskennlinie eingestellt wird.

### 7 Liste der unterstützten CV

CV	Wertebereich / Bit	Bedeutung	Werkseinstellung
1	1-127	Basis – Lokadresse Dies ist die Nummer, mit der Sie die Loks im Digital plus by Lenz® System aufrufen. Für die Verwendung mit Digital plus by Lenz® Geräten ist nur der Bereich 1-99 zugelassen. Beim Schreiben dieser CV wird im Decoder automatisch CV19 (Mehrfachtraktionsadresse) und in CV29 das Bit 6 (Verwendung der erweiterten Adresse) gelöscht.	3
2	0-255	Minimalgeschwindigkeit (Anfahrspannung) Vmin	1
3	0-255	Anfahrverzögerung	6
4	0-255	Bremsverzögerung	5
5	0-255	Maximalgeschwindigkeit Vmax	254
6	0-255	mittlere Geschwindigkeit Vmid	48
7	-	Versionsnummer	93
8	-	Herstellerkennung	99

<b>9</b>	0-63	Wiederholrate	15	
<b>17</b>	192–231	erweiterte Lokadresse, höherwertiges Byte	192	
<b>18</b>	0-255	erweiterte Lokadresse, niederwertiges Byte	100	
<b>19</b>	0-127	Mehrfachtraktionsadresse Für die Verwendung mit Digital plus by Lenz® Geräten ist nur der Bereich 1-99 zugelassen.	0	
<b>28</b>	Bit	RailCom Konfiguration	3 (dec)	
	1 (0)	1 Kanal 1 freigegeben für Adress-Broadcast	1	
	2 (1)	1 Kanal 2 freigegeben für Daten und Acknowledge	1	
<b>29</b>	Bit	Einstellungen 1	14 (dec)	
	1 (0)	Richtung der Lok 0 normal: Lok fährt nach vorne, wenn der Pfeil auf dem Handregler nach oben zeigt. 1 vertauscht: Lok fährt nach vorne, wenn der Pfeil auf dem Handregler nach unten zeigt.	0	
	2 (1)	Fahrstufenmodus: 0 Betrieb mit 14 oder 27 Fahrstufen. Diese Einstellung wählen Sie bei Verwendung des Decoders mit Digitalsystemen, die den 28/128-Fahrstufenmodus nicht unterstützen. 1 Betrieb mit 28 oder 128 Fahrstufen. Diese Einstellung wählen Sie bei Verwendung des Decoders mit Digitalsystemen, die den 28/128-Fahrstufenmodus unterstützen.	1	
	3 (2)	Betriebsart:		
		0 Lok fährt nur im Digitalbetrieb		1

	1	Lok fährt im konventionellen als auch im digitalen Betrieb, fliegender Wechsel ist möglich.			
4 (3)	0	RailCom Senden ausgeschaltet		1	
	1	RailCom Senden eingeschaltet			
5 (4)	0	Decoder verwendet Werkskennlinie		0	
	1	Decoder verwendet selbstprogrammierte Kennlinie			
6 (5)	0	Decoder verwendet Basisadresse (aus CV1)		0	
	1	Decoder verwendet erweiterte Adresse (aus CV17 u. CV18)			
7-8(6-7)		nicht verwendet		0	
<b>30</b>	Bit	Fehleranzeige		0 (dec)	
	1 (0)	Lampen- Kurzschluss		0	
	2 (1)	Übertemperatur		0	
	3 (2)	Motor-/Gleis- Kurzschluss		0	
<b>CV</b>	Werte-	Funktionszuordnung (Mapping) für Funktionsausgänge:		Werks-	
<b>33</b>	bereich	Um eine Funktion des Digitalsystems einem Funktionsausgang		einstellung	
<b>-</b>		zuzuordnen sucht man den Schnittpunkt der Zeile der gewünsch-			
<b>47</b>		ten Funktion mit der Spalte des gewünschten Funktionsaus-			
		gangs. Die gefundene Zahl wird in die entsprechende CV			
		eingetragen. Zur Anschauung sind die werkseitig eingestellten			
		Werte fett gedruckt.			
<b>CV</b>		Funktionsausgang:	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>33</b>	0-7	F0 vorwärts	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
					<b>1</b>
<b>34</b>	0-7	F0 rückwärts	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
					<b>2</b>
<b>35</b>	0-7	Funktion 1 vorwärts	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
					<b>4</b>

36	0-7	Funktion 2	1	2	4	0
37	0-7	Funktion 3	1	2	4	0
38	0-7	Funktion 4	1	2	4	0
39	0-7	Funktion 5	1	2	4	0
40	0-7	Funktion 6	1	2	4	0
41	0-7	Funktion 7	1	2	4	0
42	0-7	Funktion 8	1	2	4	0
43	0-7	Funktion 9	1	2	4	0
44	0-7	Funktion 10	1	2	4	0
45	0-7	Funktion 11	1	2	4	0
46	0-7	Funktion 12	1	2	4	0
47	0-7	F1 rückwärts	1	2	4	4
50	Bit	Motor Konfiguration				0 (dec)
	1-3 (0-2)	Auswahl des Motortyps 0-5, Eingabe als Dezimalzahl				
	4,5 (3,4)	nicht benutzt				
	6 (5)	0 EMK-Teiler nicht aktiv				0
		1 EMK-Teiler aktiv				
	7 (6)	0 Regelung eingeschaltet				0
		1 Regelung ausgeschaltet				
	8 (7)	0 Motoransteuerung hochfrequent (ca. 23 kHz)				0
		1 Motoransteuerung niederfrequent (ca. 19 Hz)				
51	Bit	Brems – Konfiguration				0 (dec)
	1-5 (0-4)	nicht benutzt				0
	6 (5)	1 mit Gleichspannung polaritätsunabhängig anhalten (wird nur				0

beachtet, wenn in CV29 Bit 3 gelöscht ist)			
	7 (6)	nicht benutzt	
	8 (7)	konstanter Bremsweg aktiviert	0
<b>52</b>	0-255	Bremsweg bei aktiviertem konstanten Bremsweg	50
<b>55</b>	0-255	stellt die Helligkeit am F-Ausgang A ein, 255=max	255
<b>56</b>	0-255	stellt die Helligkeit am F-Ausgang B ein, 255=max	255
<b>57</b>		Funktionszuordnung (Mapping):	
-		Jedes Bit der CV steht für eine Funktion des Digitalsystems:	
<b>59,</b>		Bit 1(0) für Funktion 1, Bit 2(1) für Funktion 2 und so weiter bis	
<b>61,</b>		Bit 8(7) für Funktion 8. Wenn Sie eine Funktion dem Dimmen	
<b>64</b>		zuordnen wollen, so muss das betreffende Bit gesetzt werden.	
<b>57</b>	0-255	Dimmen (kein Mapping werkseitig eingestellt)	0
<b>58</b>	0-255	Rangiergang (werkseitige Einstellung F3)	4
<b>59</b>	0-255	Abschalten der Verzögerung (werkseitige Einstellung F4)	8
<b>60</b>	0-255	Effekte an den F-Ausgängen A und B. Einerstelle des Wertes steht für F-Ausgang A, Zehnerstelle für F-Ausgang B:	0
		0 kein Effekt	
		1 Marslight	
		2 Gyralight	
		3 Strobe	
		4 Doublestrobe	
<b>61</b>	0-255	Funktionszuordnung Lichteffekte F-Ausgang A und B	0
<b>62</b>	0-2	Effekte am F-Ausgang C.	0

Einerstelle des Wertes für F-Ausgang C:

0 kein Effekt

1 Blinken

2 Flackern Typ 1 (ruhig)

<b>63</b>		Blinkfrequenz für F-Ausgang C: default ca. 1 Sekunde, $f = 1 / (0,03 * (1 + CV63))$	32
<b>64</b>		Funktionszuordnung Lichteffekte F-Ausgang C	0
<b>67 - 94</b>	0-255	Werte für die Geschwindigkeitskennlinie	
<b>113</b>	0-255	Minimaler PWM-Wert bei Regelung für Motorentyp 4 oder 5	40
<b>114</b>	0-255	Änderung Dutycycle für Motorentyp 4 oder 5	10
<b>116</b>	0-255	Stellt die Helligkeit am F-Ausgang C ein, 255=max	255
<b>128</b>		Service Nummer (aktuelle Nummer bitte auslesen)	-
Funktionszuordnung F13 – F28 zu den Ausgängen			
<b>CV</b>		<b>Funktionsausgang:</b>	
		<b>A</b>	<b>B</b>
		<b>C</b>	
<b>129</b>	0-7	Funktion 13	1 2 4 0
<b>130</b>	0-7	Funktion 14	1 2 4 0
<b>131</b>	0-7	Funktion 15	1 2 4 0
<b>132</b>	0-7	Funktion 16	1 2 4 0
<b>133</b>	0-7	Funktion 17	1 2 4 0
<b>134</b>	0-7	Funktion 18	1 2 4 0
<b>135</b>	0-7	Funktion 19	1 2 4 0
<b>136</b>	0-7	Funktion 20	1 2 4 0
<b>137</b>	0-7	Funktion 21	1 2 4 0

138	0-7	Funktion 22	1	2	4	0
139	0-7	Funktion 23	1	2	4	0
140	0-7	Funktion 24	1	2	4	0
141	0-7	Funktion 25	1	2	4	0
142	0-7	Funktion 26	1	2	4	0
143	0-7	Funktion 27	1	2	4	0
144	0-7	Funktion 28	1	2	4	0
145	0-7	Funktionszuordnung Kupplungssteuerung vorwärts F-Ausgang A = 1 F-Ausgang B = 2 F-Ausgang C = 4				0
146	0-7	Funktionszuordnung Kupplungssteuerung rückwärts F-Ausgang A = 1 F-Ausgang B = 2 F-Ausgang C = 4				0
147	0-255	„Kickdauer“: Einstellbar in Vielfachen von 0,016 Sekunden. Die Werkseinstellung entspricht 30x0,016 Sekunden = 0,48 Sekunden				30
148	0-255	Verfahren der Lok beim Entkuppeln. Einstellbar in Vielfachen von 0,016 Sekunden. Die Werkseinstellung entspricht 80x0,016 Sekunden = 1,28 Sekunden				80

## **1 Important safety instructions**

Digital plus locomotive decoders are to be used only with Lenz Digital plus or other standard digital control systems compatible to the NMRA-DCC Standard. If in doubt, ask the system supplier.

Please note that the maximum current-carrying capacity of the outputs may not be exceeded as this could damage the decoder! Under no circumstances may the parts of the locomotive decoder be allowed to touch the metal components of the chassis or the body of the locomotive as this could cause a short-circuit within the locomotive decoder leading to damage.

Never wrap the locomotive decoder in insulating tape as this prevents the necessary air circulation around the decoder. Instead, use insulating tape or something similar around the metal components of the locomotive to avoid unintentional short-circuits without depriving the decoder of air. Use double-sided adhesive-tape to affix the decoder.

Locomotives equipped with Digital plus decoders must not be run using powered overhead lines either on conventional DC control or DCC control systems as this could subject the locomotive to double the voltage and damage the decoder.

The current-carrying capacities noted in the technical data above may not be exceeded.

Before installing a Digital plus decoder, check the locomotive in normal DC operation to ensure that it works correctly before modifying the locomotive.

Replace worn wheel contacts, motor brushes and blown bulbs. Only a locomotive that is mechanically OK will function properly with a locomotive decoder.

---

---

## **2 Installing the STANDARDdecoder via cable connection (Abb. 1, p.3)**

Please note which motor connection is linked to the right rail pickups and which to the left. If you do this you will not have to try out which decoder cable needs to be soldered to which motor connection to achieve the desired direction of travel.

After removing the original connections to the motor brushes, the motor brushes must be potential-free and completely isolated from both tracks. This means that they may not be connected in any way to the chassis or to the rail pickups of the locomotive. Bear in mind that a connection like this is sometimes made simply when the chassis is put back!

Please contact a service centre if you are in any doubt as to whether all necessary preconditions for the installation are fulfilled!

First connect the decoder to the pickups of the locomotive:

- red cable to the pickups which are on the right-hand side of the locomotive in relation to the direction of travel
- black cable to the pickups which are on the left-hand side of the locomotive in relation to the direction of travel

Then connect the decoder to the motor connections:

- orange cable to the motor connection previously connected to the right pickups
- grey cable to the motor connection previously connected to the left pickups.

Now connect the functions. Ex-works default settings for the functions are configured as follows: Function outputs A and B as direction-dependent outputs reacting to F0. This configuration can be altered as desired.

If you wish to use the function outputs in their initial configuration, connect the outputs as follows:

---

- function output A (white cable) to the bulb which is at the front in relation to the direction of travel
- function output B (yellow cable) to the bulb which is at the back in relation to the direction of travel

If the functions inside the locomotive (e.g. the bulbs of the direction-dependent lights) are not electrically connected to the chassis (i.e. if they are "potential-free"), connect the other pole of the function to the blue cable as shown in the illustration on page 3. If a connection between functions and chassis does exist, the blue cable remains unused. When connected to the blue cable, the bulbs shine somewhat brighter and, in addition, the direction-dependent lighting then also works in normal DC operation. Which option you choose depends on the design of the locomotive.

For the connection of the LEDs, note that the blue cable is the positive pole (anode side of the LED) and the function output is the negative pole (cathode side of the LED). The voltage at the function output is approx. 16 V. Please do not forget the necessary protective resistor.

Now connect output C (if your locomotive has further functions):

- function output C (green cable) to another locomotive function.

### **3 Installing the STANDARD decoder via interface plug NEM652 (Abb. 2, p.4)**

These decoders come with a NEM652 / NMRA RP-9.1.1 medium plug. This plug makes the installation of these decoders very simple.

To install the decoder simply remove the dummy plug in your locomotive and install the decoder plug. To ensure the headlights work correctly you must align the plug properly. Pin 1 of the plug connects to the orange wire. Ensure this is aligned to Pin 1 of the locomotive. If the plug is installed wrong way round the lights will not work.

When installing the plug ensure that the pins are not bent or broken.

---

---

#### 4 Testing the installation

Place the locomotive on the programming track (without its housing) and read the address. The decoder is programmed ex-works to the address 03. If you have connected the decoder correctly thus far, you should now be able to read the address. If you are not able to do so, it is possible that you have made a mistake when connecting the cables. Do not subject the locomotive to full running track power until you obtain the correct "03" address read-out. Check the cable connections and change them as required. You should now be able to send your locomotive on its first test run on your layout.

#### 5 Features of the STANDARD decoder

The following contains a short survey of the features of the STANDARD decoder as well as information on how to set them.

**You can find detailed information on the features and their settings in the "Manual Plus Decoders" that you can download from the Lenz Elektronik GmbH website [www.lenz-elektronik.de](http://www.lenz-elektronik.de)**

##### 5.1 Capacity and protection equipment

The motor output has a current-carrying capacity of up to 1 A even without special installation on cooling surfaces! The function outputs have current-carrying capacities of 100mA each.

The decoder is protected against overloading, short circuits and overheating. In case of a fault, the corresponding bit is set in CV30 which will state the type of fault which has occurred. This bit can be deleted via programming.

---

## 5.2 Motor control

The decoder is equipped with a high-frequency motor control (23kHz). Six different motor types (not to be confused with motor designs, such as a bell-type armature motor) can be selected in CV50 to adapt to the respective locomotive model. These motor types include parameter sets which have been specially adapted to the respective models. Moreover, it is possible to carry out fine-tuning via CV113 or CV114 when selecting motor types 4 or 5. Of course you can switch off both the high-frequency drive as well as the control system itself. You can still use CV9 to adjust the repeat rate.

The minimum (CV2), maximum (CV5) and mid (CV6) speed can be set; the decoder automatically adapts the characteristic speed line dynamically to ensure a steady, smooth curve. Independently of this, it is also possible to program an individual characteristic speed line.

The decoder still has a so-called EMF switch which makes it possible to adjust the decoder to different motor types. Depending on the motor type used, it is possible that a digitally controlled locomotive cannot reach an adequate maximum speed compared to a locomotive in conventional operation. If this is the case, activate your EMF switch by setting Bit 6 in CV 50. The locomotive will then reach a higher maximum speed while the minimum speed is also slightly increased.

## 5.3 Running notches

The decoder can be operated in the 14/27 or the 28/128 running-notches mode. This setting is made in CV29.

## 5.4 Disabling of delay

Use function 4 (ex-works setting, can be altered in CV60) to disable the starting and braking delay as well as the constant braking distance during operation. The delays are disabled as long as the function is active.

---

## 5.5 Constant braking distance

Functioning: During the transition from any speed step to speed step 0 (e.g. by turning the knob of the manual control to the very left) the locomotive or train covers a settable, defined braking distance. This distance is independent of the speed of the locomotive. The constant braking distance is only effective if the speed step is set to 0. If the speed step is decreased from e.g. 28 to 10, the speed-dependent delay from CV3 becomes effective. Set bit 8(7) in CV51 to activate the constant braking distance. **Important advice:**

The constant braking distance is only effective if the running notch is altered to 0. If the running notch is decreased from e.g. 28 to 10, the speed-dependent delay from CV4 becomes effective.

While the shunting speed is switched off (default setting F3), the constant braking distance is disabled and the delay from CV4 becomes effective.

The constant braking distance is also disabled if the delays set in the decoder are disabled by means of the corresponding function.

The two latter features can also be used sensibly if you wish to interrupt a current braking process prematurely.

The constant braking distance does not work if the layout is operated in analogue DC mode.

## 5.6 Shunting speed

The shunting speed halves the speed. This facilitates particularly sensitive control of the shunting process. Use function 3 (ex-works setting, can be altered in CV59) to enable and disable the shunting speed. If the shunting speed is enabled, the constant braking distance is disabled. The shunting speed is enabled as long as the function is active.

### **5.7 Allocating function outputs to the functions of the digital system (mapping)**

Here you can define which function of the digital system is used to switch the function outputs A, B, and C on or off. The outputs A, B and C can be allocated to function F0 and F1 (direction-dependent) or functions F2 to F28 as desired. This is allocated in CVs 33 to 47 and CVs 129 to 144.

### **5.8 Lighting effect at function outputs**

The lighting effect for the function outputs A and B is set in CV60 and for the function output C in CV62. If you wish to switch the effects with a function of the digital system, you can make the allocations to functions F1 to F8 in CV61 (for function outputs A and B) and CV64 (for function output C). The effects available are shown in the table of the supported CVs further below.

### **5.9 Coupling control**

The decoder allows for a comfortable controlling of remote couplings at function outputs A, B and C. The selected output provides full power for a settable period of time (kick duration) and reduced power after this period has expired. By how much the power is decreased can be set using the value for brightness for the chosen output. You can also set if and how long the locomotive is to move during the coupling process.

### **5.10 RailCom**

The Decoder is equipped with the RailCom function. In addition to the locomotive address, other data (e.g. speed, CV content) can be transmitted from the locomotive via the track back to the system. The information sent is received by a RailCom detector and then displayed. Which data the decoder is to send is set in CV28. Set Bit 4 in CV29 to enable the transmission function.

---

---

## **6 Programming the decoder**

The locomotive address, acceleration and deceleration delay, and all other features of the locomotive decoder can be changed as often as desired by reprogramming the decoder. The features are "stored" permanently in special locations even when the operational voltage is switched off. These locations are called "configuration variables" or simply "CV". The values are configured electronically, which means that it is not necessary to open the locomotive again after the decoder has been installed.

You need one of the following Digital plus systems to program the locomotive decoder:

LZ100 / LZV100 (with manual controls or interface); SET02; compact.

You can alter the content of CVs both through "Programming in operational mode (PoM)" (except for CV1, CV17 and CV18) or "Programming on the programming track".

For detailed instructions on how to program using the above-mentioned devices, please refer to the operating manuals which accompany those devices.

The decoder is programmed ex-works for operation with address 3 and 28 running notches. The decoder can be used with these basic configurations immediately after purchase. All configurations can, of course, be changed.

### **6.1 Resetting the decoder**

If you wish to reset all the decoder CVs to the ex-works setting, enter value 33 in CV8. Doing so does not affect the characteristic speed line; however, please note that Bit 5 is deleted in CV29 which means that the decoder is set to using the default speed line.

---

**7 Table of supported CVs**

CV	Value / Bit	Meaning	Ex-works setting
<b>1</b>	1-127	Basic locomotive address. This number is used to call up locomotives in the Digital plus by Lenz <sup>®</sup> system. The use of range 1-99 is recommended for operation with Digital plus by Lenz <sup>®</sup> devices. When writing this CV, CV19 (multiple traction address) is automatically deleted in the decoder and Bit 6 (use of extended address) is deleted in CV29.	3
<b>2</b>	0-255	Minimum speed (starting voltage) Vmin	1
<b>3</b>	0-255	Starting delay	6
<b>4</b>	0-255	Braking delay	5
<b>5</b>	0-255	Maximum speed	254
<b>6</b>	0-255	Mid speed Vmid	48
<b>7</b>	-	Version number	93
<b>8</b>	-	Manufacturer's ID	99
<b>9</b>	0-63	Repeat rate	15
<b>17</b>	192-231	Extended locomotive address, high-order byte	192
<b>18</b>	0-255	Extended locomotive address, low-order byte	100
<b>19</b>	1-99	Multiple traction address	0
<b>28</b>	Bit	RailCom configuration	3(dec)
	1 (0)	1 channel 1 release for address broadcast	1
	2 (1)	1 channel 2 release for data and command acknowledge	1

29	Bit	Settings 1	14 (dec)
	1 (0)	Direction of travel 0 normal: locomotive drives forward if the arrow on the manual control points up. 1 interchanged: locomotive drives forward if the arrow on the manual control points down.	0
	2 (1)	Running-notches mode: 0 Operation with 14 or 27 running notches. This setting is chosen for digital systems which do not support the 28 running-notches mode. 1 Operation with 28 or 128 running notches. This setting is chosen for digital systems which support the 28/128 running-notches mode.	1
	3 (2)	Operational mode: 0 Locomotive only runs in digital operation. 1 Locomotive runs both in digital and conventional operation, flying splice possible.	1
	4 (3)	0 RailCom transmission disabled 1 RailCom transmission enabled	1
	5 (4)	0 factory pre-set speed curve is used 1 User defined speed curve is used	0
	6 (5)	0 Decoder uses basic address (from CV1) 1 Decoder uses extended address (from CV17 and CV18)	0
	7-8(6-7)	Not used	0

<b>30</b>	Bit	Fault display				0 (dec)
	1 (0)	1 Light short-circuit				0
	2 (1)	1 Overheating				0
	3 (2)	1 Motor short-circuit				0
<b>CV</b>	Range of values	Function mapping for function outputs: In order to allocate a function of the digital system to a function output, look for the section where the row of the desired function meets the column of the desired function output. Enter the number found in the respective CV. Ex-works settings are shown in bold print.				Ex-works setting
<b>33</b>						
<b>–</b>						
<b>47</b>						
<b>CV</b>		Function output:	A	B	C	
<b>33</b>	0-7	F0 forward	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>34</b>	0-7	F0 backward	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>35</b>	0-7	Function 1 forward	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>36</b>	0-7	Function 2	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	0-7	Function 3	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	0-7	Function 4	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	0-7	Function 5	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	0-7	Function 6	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	0-7	Function 7	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	0-7	Function 8	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	0-7	Function 9	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	0-7	Function 10	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	0-7	Function 11	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	0-7	Function 12	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

<b>47</b>	0-7	Function 1 backward	1	2	4	4
<b>50</b>	Bit	Motor configuration				0 (dec)
	1-3 (0-2)	Select motor type 0-5, enter as decimal number				
	4,5 (3,4)	not used				
	6 (5)	0 EMF switch inactive				0
		1 EMF switch active				
	7 (6)	0 Control switched <u>on</u>				0
		1 Control switched <u>off</u>				
	8 (7)	0 High-frequency motor control (approx. 23 kHz)				0
	1 Low-frequency motor control (approx. 19 Hz)					
<b>51</b>	Bit	Braking configuration				0 (dec)
	1-5 (0-4)	not used				0
	6 (5)	1 Stopping with DC independent of the polarity (only if Bit 3 is deleted in CV29).				0
	7 (6)	Not used				0
	8 (7)	1 Constant braking distance activated				
<b>52</b>	0-255	Braking distance with activated constant braking distance				50
<b>55</b>	0-255	Sets brightness at function output A 255=max				255
<b>56</b>	0-255	Sets brightness at function output B, 255=max				255
<b>57</b>		Function mapping:				
-		Each bit of the CV stands for a function of the digital system:				
<b>59,</b> <b>61,</b>		Bit 1(0) for function 1, Bit 2(1) for function 2 and so on up to Bit 8(7) for function 8. If you wish to allocate a function to the				

<b>64</b>		dimming, the respective bit must be set.	
<b>57</b>	0-255	Dimming (no ex-works setting)	0
<b>58</b>	0-255	Shunting speed (ex-works setting F3)	4
<b>59</b>	0-255	Switching off the delay (ex-works setting F4)	8
<b>60</b>	0-255	Lighting effect at function outputs A and B. The units digit of the value stands for function output A, the tens digit for function output B: 0 No effect 1 Marslight 2 Gyrolight 3 Strobe 4 Double strobe	0
<b>61</b>	0-255	Function mapping: lighting effect at function outputs A and B	0
<b>62</b>	0-15	Lighting effect at function output C. The units digit of the value stands for function output C: 0 No effect 1 Flashing 2 Flickering type 1 (smooth)	0
<b>63</b>		Flashing frequency for function output C: default approx. 1 sec, $f = 1 / (0.03 * (1 + CV63))$	32
<b>64</b>		Function mapping: lighting effect at function output C	0
<b>67.. 94</b>	0-255	Values for characteristic speed line, default = ex-works speed line	
<b>113</b>	0-255	Minimum PWM value, control for motor types 4 or 5	40

<b>114</b>	0-255	Change duty cycle for motor type 4 or 5				10
<b>116</b>	0-255	Sets brightness at function output C, 255=max				255
<b>128</b>		Service number (Please read out the number)				-1
<b>Function mapping F13 – F28 to outputs</b>						
<b>CV</b>		<b>function output:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	
<b>129</b>	0-7	Function 13	1	2	4	0
<b>130</b>	0-7	Function 14	1	2	4	0
<b>131</b>	0-7	Function 15	1	2	4	0
<b>132</b>	0-7	Function 16	1	2	4	0
<b>133</b>	0-7	Function 17	1	2	4	0
<b>134</b>	0-7	Function 18	1	2	4	0
<b>135</b>	0-7	Function 19	1	2	4	0
<b>136</b>	0-7	Function 20	1	2	4	0
<b>137</b>	0-7	Function 21	1	2	4	0
<b>138</b>	0-7	Function 22	1	2	4	0
<b>139</b>	0-7	Function 23	1	2	4	0
<b>140</b>	0-7	Function 24	1	2	4	0
<b>141</b>	0-7	Function 25	1	2	4	0
<b>142</b>	0-7	Function 26	1	2	4	0
<b>143</b>	0-7	Function 27	1	2	4	0
<b>144</b>	0-7	Function 28	1	2	4	0

<b>145</b>	0-7	Function allocation coupling control forward Function output A = 1 Function output B = 2 Function output C = 4	0
<b>146</b>	0-7	Function allocation coupling control backward Function output A = 1 Function output B = 2 Function output C = 4	0
<b>147</b>	0-255	Kick duration: Can be set in multiples of 0.016 seconds. The default setting is $30 \times 0.016$ seconds = 0.48 seconds.	30
<b>148</b>	0-255	Locomotive movement during decoupling. Settable in multiples of 0.016 seconds. The default setting is $80 \times 0.016$ seconds = 1.28 seconds.	80



## **1 Remarques importantes**

Tout décodeur Digital plus est exclusivement destiné à être utilisé avec Lenz DIGITAL plus ou un autre système de pilotage digital du commerce portant le sigle de DCC. En cas de doute, demandez des explications au revendeur du système.

Les charges mentionnées dans les données techniques ne peuvent pas être dépassées. Vous devez vous assurer que la charge totale maximale n'est pas dépassée. En cas de surcharge, le décodeur serait détruit ! Il ne faut, en aucun cas, que les éléments du décodeur soient en contact avec des parties métalliques du châssis ou de la caisse de la locomotive. Il surviendrait un court-circuit à l'intérieur du décodeur et celui-ci serait endommagé.

N'enroulez jamais votre décodeur dans une toile isolante, car cela empêcherait la libre circulation de l'air autour du décodeur. Isolez plutôt les parties métalliques de la locomotive avec de la toile isolante ou autre procédé. Ce faisant, vous éviterez les courts-circuits indésirables sans que le décodeur "étouffe" de chaleur. Fixez le décodeur à l'aide d'un bout de bande à double face adhésive.

Sur des réseaux à deux rails, les locomotives avec décodeur ne peuvent pas être alimentées en courant par la caténaire ; en effet, elles pourraient capter une tension d'alimentation doublée en étant posée sur les rails dans le mauvais sens. Dans ce cas, le décodeur serait détruit !

Avant d'installer un décodeur Digital plus, vous devez soumettre la locomotive à un essai de marche irréprochable en mode d'exploitation conventionnelle à courant continu. Remplacez les balais de moteur usés et les ampoules grillées. Seule une locomotive pourvue d'une mécanique impeccable peut rouler irréprochablement avec un décodeur.

---

## **2 Montage du décodeur STANDARD avec câbles (fig. 1, page 3)**

Notez la correspondance entre les bornes du moteur et les patins de prise de courant droits et gauches. Ceci vous évitera de rechercher, lors du raccordement du décodeur, quels câbles du décodeur vous devrez souder aux bornes de sortie du moteur pour que la locomotive roule dans le bon sens.

Les sorties du moteur doivent être au potentiel zéro après enlèvement des câbles préexistants. Cela signifie qu'il ne doit subsister aucune liaison avec le châssis ou avec les roues (ou patins de roue). Veillez aussi à ce qu'une telle liaison ne puisse survenir par inadvertance lors de la repose de la caisse !

Si vous avez des doutes sur la conformité de la transformation de la locomotive, adressez-vous alors à un service compétent !

Raccordez tout d'abord le décodeur de locomotive aux patins de roue :

- câble rouge aux patins droits dans le sens de marche ;
- câble noir aux patins gauches dans le sens de marche.

Ensuite, raccordez le décodeur aux sorties moteur :

- câble orange à la sortie moteur qui était auparavant raccordée aux patins droits ;
- câble gris à la sortie moteur qui était auparavant raccordée aux patins gauches.

Maintenant, raccordez les dispositifs de fonction aux sorties de fonction. Voici les réglages d'usine de celles-ci : les sorties A et B réagissent à F0 avec inversion selon le sens de marche et les sorties C et D réagissent à F1 et F2. Ces réglages peuvent être modifiés.

Si vous êtes d'accord d'utiliser les sorties de fonction telles que réglées en usine, raccordez alors les sorties comme suit :

- sortie A (câble blanc) à l'ampoule avant (selon sens de marche sélectionné) ;
- sortie B (câble jaune) à l'ampoule arrière (selon sens de marche sélectionné).

Si le second pôle des ampoules n'est pas relié électriquement au châssis de la locomotive (donc, s'il est au potentiel zéro), raccordez-le au câble bleu (voir illustration page 3). S'il existe une liaison entre les ampoules et le châssis, le câble bleu n'est pas utilisé. En cas de retour de courant par le câble bleu, les ampoules brilleront davantage. En outre, les feux de signalisation (avec inversion selon le sens de marche) fonctionneront également en exploitation conventionnelle en courant continu. Quelle que soit la variante choisie, elle est essentiellement dépendante du type constructif de la locomotive.

Si votre locomotive est équipée de diodes lumineuses, tenez compte de ceci : câble bleu = pôle "plus" (anode de la diode) ; sortie de fonction = pôle "moins" (cathode de la diode). La tension entre la borne de sortie et le câble bleu étant d'environ 16 V, n'oubliez pas de placer une résistance adéquate en série.

Raccordez maintenant les sorties de fonction C pour autant que d'autres dispositifs de fonction existent sur votre locomotive :

- sortie C (câble vert) à un dispositif de fonction
-

---

### **3 Montage du décodeur STANDARD avec interface NEM 652 (fig. 2, page 4)**

La fiche de l'interface normalisée, conforme aux normes NEM 652 et NMRA, permet un montage aisé et rapide du décodeur.

Enlevez la fiche aveugle de l'interface normalisée et conservez-la précieusement. Enfoncez maintenant la fiche mâle du décodeur dans la prise normalisée de sorte que le contact 1 soit logé sur la position indiquée par le mode d'emploi accompagnant la locomotive. La position du contact 1 de la fiche mâle se reconnaît au fil orange.

Lors de l'introduction de la fiche mâle, veillez à ne pas plier ou casser les petits ergots !

### **4 Test après montage**

Posez maintenant la locomotive (avant de remettre la caisse sur le châssis) sur la voie de programmation et sélectionnez l'adresse. En usine, le décodeur est d'office programmé sur l'adresse 03. Si vous avez raccordé correctement le décodeur, vous devriez pouvoir lire cette adresse. Si ce n'est pas le cas, une faute vous a peut-être échappé lors du câblage. Contrôlez et modifiez le câblage le cas échéant. Vous pouvez maintenant procéder à un premier essai de marche sur votre réseau.

### **5 Propriétés du décodeur STANDARD**

Dans ce qui suit, nous vous donnons un aperçu des propriétés du décodeur GOLD et des réglages possibles.

---

**5.1** Vous trouverez dans le "Manuel Décodeurs-Plus" des informations détaillées à propos des propriétés et de leur paramétrage. Ce manuel est téléchargeable sur le site Internet de Lenz Elektronik GmbH : [www.lenz-elektronik.de](http://www.lenz-elektronik.de). **Puissance et sécurité**

La sortie moteur peut être chargée jusqu'à 1 A en régime continu et ceci sans le recours spécial à une quelconque surface de refroidissement ! Chacune des sorties de fonction peut supporter jusqu'à 100 mA.

Le décodeur est protégé contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes. En cas d'erreur, un bit correspondant est inscrit dans la CV 30, lequel donne une information au sujet du genre d'erreur. Ce bit peut être effacé par programmation.

## **5.2 Commande du moteur**

Le décodeur dispose d'un contrôle du moteur à haute fréquence (23 kHz). Afin d'adapter le décodeur à tout modèle réduit de locomotive, il suffit simplement de choisir parmi les 6 types de moteur proposés dans la CV 50 (à ne pas confondre avec les types de construction comme par exemple les "moteurs à rotor sans fer"). Ces types de moteur contiennent une valeur de paramètre qui est déterminée selon le type de construction respectif. En outre, il est possible, en choisissant les types de moteur 4 et 5, de réaliser un réglage fin via les CV 113 et CV 114. Bien entendu, tant le contrôle du moteur à haute fréquence que la régulation (compensation de charge) peuvent être désactivés. En outre, on dispose de la CV 9 pour le réglage du taux de répétition de la largeur d'impulsion.

Les vitesses minimale (CV 2), maximale (CV 5) et moyenne (CV 6) peuvent être réglées, obligeant ainsi le décodeur à adapter la courbe caractéristique de vitesse de façon dynamique afin de garantir une course régulière et douce du moteur exempte d'à-coups. Indépendamment de cela, il est en outre possible de programmer une courbe caractéristique de vitesse individuelle.

---

Le décodeur possède de plus un diviseur de FEM (force électromotrice) qui permet une adaptation du décodeur à différents types de moteur. Compte tenu du type de moteur, il peut arriver qu'un véhicule moteur piloté numériquement n'atteigne pas une vitesse maximale suffisante par comparaison avec celle qu'il aurait en exploitation conventionnelle. Dans ce cas, il suffira d'activer le diviseur de FEM en inscrivant le bit 6 dans la CV 50. La locomotive atteindra alors une vitesse maximale plus élevée ; simultanément, la vitesse minimale augmentera également, mais dans une faible mesure.

### **5.3 Crans de vitesse**

Le décodeur peut être exploité avec les modes de marche à 14/27 ou 28/128 crans de vitesse. Le réglage se fait au moyen de la CV 29.

### **5.4 Temporisations interruptibles**

A l'aide de la touche de fonction 4 (réglage d'usine pouvant être modifié dans la CV 60), il est possible de désactiver les temporisations d'accélération et de freinage ainsi que la distance de freinage constante pendant l'exploitation. Les temporisations sont désactivées aussi longtemps que la fonction reste active.

### **5.5 Distance de freinage constante**

Fonctionnement : En passant d'un quelconque cran de vitesse au cran de vitesse 0 (par ex. en tournant le bouton de réglage du régulateur à fond de butée gauche), la locomotive (le train) parcourt une distance fixe réglable. Cette distance de freinage est indépendante de la vitesse à laquelle la locomotive roulait. La distance de freinage constante n'est effective que si le cran de vitesse est abaissé à 0. Si, par exemple, le cran de vitesse est abaissé de 28 à 10, le ralentissement progressif se fera selon la temporisation de freinage encodée dans la CV 3. La

distance de freinage constante par mise à 0 du cran de vitesse est activée en inscrivant le bit 8 (7) dans la CV 51.

Vous trouverez dans le "Manuel Décodeurs-Plus" des informations détaillées à propos du paramétrage de la distance de freinage. Ce manuel est téléchargeable sur le site Internet de Lenz Elektronik GmbH : [www.lenz-elektronik.de/pdf/download.php](http://www.lenz-elektronik.de/pdf/download.php).

### **Remarques importantes :**

La fonction "distance de freinage constante" n'agit que si le cran de vitesse a été réduit à 0. Si, par exemple, le cran de vitesse passe de 28 à 10, c'est la temporisation dépendante de la vitesse encodée en CV 4 qui agira.

Pendant que le mode de marche "manœuvre" est activé (touche de commande standard F3), la distance de freinage constante est désactivée et c'est la temporisation encodée en CV 4 qui est agissante.

La fonction "distance de freinage constante" est également désactivée lorsque les temporisations du décodeur sont désactivées par touche de fonction.

Ces deux dernières propriétés peuvent être mises à profit si vous voulez, par exemple, arrêter prématurément une procédure de freinage en cours.

En cas de freinage avec du courant continu, la fonction "distance de freinage constante" est annulée.

### **5.6 Mode de marche "manœuvre"**

Le mode de marche "manœuvre" réduit la vitesse de moitié. Une régulation particulièrement fine en résulte et permet d'effectuer des manœuvres en douceur. A l'aide de la touche de fonction 3 (réglage d'usine pouvant être modifié dans la CV 59), il est possible d'activer et désactiver le mode de marche "manœuvre". Lorsque ce dernier est activé, la distance de freinage constante est

---

---

désactivée. Le mode de marche "manœuvre" est activé aussi longtemps que la fonction reste active.

### **5.7 Attribution des sorties de fonction aux fonctions du système digital (mapping)**

Ici, il s'agit de déterminer la correspondance entre les fonctions du système digital et les sorties de fonction A, B, et C. Les sorties A, B et C peuvent être attribuées au choix aux fonctions F0 et F1 (inversion des feux selon le sens de marche) et F2 à F8 incluse. L'attribution des sorties de fonction s'effectue au moyen des CV 33 à 47 incluse et CV 129 à 144 incluse.

F

### **5.8 Effets lumineux aux sorties de fonction**

La CV 60 permet de régler les effets lumineux concernant les sorties de fonction A et B et la CV 62, les effets lumineux concernant la sortie C. Si vous désirez commuter les effets avec une fonction du système digital, vous pouvez procéder dans la CV 61 à l'attribution des touches F1 à F8 aux sorties de fonction A et B, et dans la CV 64 à l'attribution des touches F1 à F8 aux sortie C. Pour connaître les effets disponibles, consultez le tableau des CV supportées (ci-après).

### **5.9 Télécommande des attelages**

Via les sorties de fonction A, B et C, le décodeur permet une télécommande confortable des attelages. Pendant un temps limité réglable, la sortie sélectionnée dispose d'une pleine puissance. Une fois ce temps écoulé, la puissance est de nouveau réduite. La valeur de la réduction de puissance est également réglable. Vous pouvez en outre régler l'allure de la locomotive ainsi que la longueur à parcourir durant la procédure de dételage.

### **5.10 RailCom**

Le décodeur est équipé de la fonction RailCom. Celle-ci permet au décodeur de renvoyer au système digital, via la voie, d'autres informations que l'adresse de locomotive, telles que la vitesse

---

en cours, le contenu de CV, ... Les informations envoyées sont captées par un détecteur RailCom et rendues visibles sur un écran d'affichage. C'est avec la CV 28 que l'on détermine quelles données le décodeur doit envoyer. Dans la CV29, bit 4, vous activez l'envoi de façon générale.

## **6 Programmation du décodeur**

Au moyen de la PROGRAMMATION, on peut modifier à volonté l'adresse de locomotive, les temporisations d'accélération et de freinage ainsi que toutes les autres propriétés du décodeur. Ces propriétés sont "conservées" de manière permanente au sein du décodeur, même après avoir débranché le courant d'alimentation. Dans les normes (américaines), les emplacements mémoriels sont désignés "Configuration Variable", en abrégé "CV". L'encodage et la lecture des valeurs mémorisées se font électroniquement de sorte que la locomotive ne devra plus jamais être ouverte une fois le décodeur installé.

Pour programmer les décodeurs de locomotive, il faut disposer des appareils suivants :

Centrale LZ100 / LZV100 (avec un régulateur ou interface) ; SET02 ; compact. En ce qui concerne la programmation en particulier, voyez les instructions accompagnant les appareils susmentionnés.

Vous pouvez modifier le contenu de la CV aussi bien par la "programmation pendant la marche" (exceptées les CV 1, 17 et 18) que par la "programmation sur la voie de programmation".

En ce qui concerne la programmation en particulier, référez-vous au mode d'emploi accompagnant l'appareil utilisé.

En usine, le décodeur est réglé sur l'adresse de base 3, sur le mode de marche à 28 crans, sur la courbe caractéristique interne de vitesse et avec intensité (dimming) des fonctions non atténuée. Tous ces réglages sont évidemment modifiables.

---

### 6.1 Réinstallation des paramètres d'usine dans le décodeur

Si vous désirez réinstaller les réglages d'usine, inscrivez simplement la valeur 33 dans la CV 8. Les CV pour la courbe caractéristique de vitesse ne sont pas concernées par ce procédé. Vérifiez à ce propos que le bit 5 est éteint dans la CV 29 pour que la courbe de vitesse d'usine soit programmée dans le décodeur.

### 7 Tableau des CV supportées

CV	Valeur / Bit	Signification	Réglage d'usine
1	1-127	Adresse de base de locomotive. Ceci est le numéro avec lequel vous appelez la locomotive dans le système Digital plus by Lenz <sup>®</sup> . Pour une utilisation avec les appareils Digital plus by Lenz <sup>®</sup> , seules les adresses 1-99 sont permises. Lors de l'écriture dans cette CV, l'adresse dans la CV 19 (adresse de multitraction) et le bit 6 dans la CV 29 (utilisation de l'adresse étendue) sont automatiquement effacés.	3
2	0-255	Tension minimale de démarrage.	1
3	0-255	Temporisation d'accélération.	6
4	0-255	Temporisation de freinage.	5
5	0-255	Vitesse maximale	254
6	0-255	Vitesse moyenne Vmid	48
7	-	Numéro de version.	93
8	-	Code du constructeur.	99

<b>9</b>	1-127	Taux de répétition	15
<b>17</b>	192-231	Adresse de loco étendue, byte de niveau le plus élevé.	192
<b>18</b>	0-255	Adresse de loco étendue, byte de niveau le plus faible.	100
<b>19</b>	1-99	Adresse de multitraction.	0
<b>28</b>	Bit	Configuration RailCom	3(déc.)
	1 (0)	1 Canal 1 autorisé pour "Adress-Broadcast"	1
	2 (1)	1 Canal 2 autorisé pour données et admission instruction	1
<b>29</b>	Bit	Réglages de niveau 1	14 (déc.)
	1 (0)	Sens de marche de la locomotive : 0 Normal : la locomotive roule en avant lorsque la flèche sur l'écran du régulateur pointe vers le haut. 1 Inversé : la locomotive roule en avant lorsque la flèche sur l'écran du régulateur pointe vers le bas.	0
	2 (1)	Mode de marche par crans : 0 Exploitation avec 14 ou 27 crans de vitesse. Choisissez ce mode en cas d'utilisation du décodeur de locomotive avec des systèmes digitaux qui n'acceptent pas le mode de marche à 28/128 crans de vitesse. 1 Exploitation avec 28 ou 128 crans de vitesse. Choisissez ce mode en cas d'utilisation du décodeur de locomotive avec des systèmes digitaux qui acceptent le mode de marche à 28/128 crans de vitesse.	1
	3 (2)	Mode d'exploitation : 0 La locomotive ne roule qu'en exploitation digitale. 1 La locomotive roule aussi bien en exploitation	1

		conventionnelle qu'en exploitation digitale ; le passage de l'une à l'autre se fait automatiquement.			
4 (3)	0	Envoi RailCom désactivé		1	
	1	Envoi RailCom activé			
5 (4)	0	Courbe caractéristique de vitesse encodée en usine			
	1	Courbe caractériser. de vitesse définie par l'utilisateur			
6 (5)	0	Le décodeur utilise l'adresse de base (en CV 1).		0	
	1	Le décodeur utilise l'adresse étendue (en CV 17 et 18).			
7-8 (6-7)		Non utilisé.		0	
<b>30</b>	Bit	Annonce d'erreur		0 (déc.)	
	1 (0)	1 Court-circuit lampes		0	
	2 (1)	1 Surchauffe		0	
	3 (2)	1 Court-circuit moteur		0	
<b>CV</b>	Domaine	Attribution des touches de fonction (mapping) aux sorties de		Réglage	
<b>33</b>	de	fonction :		d'usine	
<b>–</b>	valeurs	Pour attribuer une touche de fonction du système digital à une			
<b>47</b>		sortie de fonction, on cherche le point d'intersection de la ligne			
		désignant la fonction souhaitée avec la colonne désignant la			
		sortie de fonction souhaitée. Le nombre trouvé est introduit dans			
		la CV correspondante. Les valeurs encodées en usine sont			
		indiquées en gras.			
<b>CV</b>		Sortie de fonction :	A	B	C
<b>33</b>	0-7	F0 marche avant	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
					<b>1</b>
<b>34</b>	0-7	F0 marche arrière	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
					<b>2</b>

35	0-7	Fonction 1 avant	1	2	4	4
36	0-7	Fonction 2	1	2	4	0
37	0-7	Fonction 3	1	2	4	0
38	0-7	Fonction 4	1	2	4	0
39	0-7	Fonction 5	1	2	4	0
40	0-7	Fonction 6	1	2	4	0
41	0-7	Fonction 7	1	2	4	0
42	0-7	Fonction 8	1	2	4	0
43	0-7	Fonction 9	1	2	4	0
44	0-7	Fonction 10	1	2	4	0
45	0-7	Fonction 11	1	2	4	0
46	0-7	Fonction 12	1	2	4	0
47	0-7	Fonction 1 arrière	1	2	4	4
50	Bit	Configuration moteur				0 (déc.)
	1-3 (0-2)	Choix du type de moteur 0-5, entrée en nombre décimal.				
	4,5 (3,4)	Bits non utilisés				
	6 (5)	0	Diviseur FEM non activé			0
		1	Diviseur FEM activé			
	7 (6)	0	Régulation (compensation de charge) activée			0
		1	Régulation (compensation de charge) désactivée			
	8 (7)	0	Contrôle du moteur à haute fréquence (env. 23 kHz)			0
		1	Commande du moteur à basse fréquence (env. 19 Hz)			

51	Bit	Configuration freinage	0 (déc.)
	1-5 (0-5)	Bits non utilisés	0
	6 (5)	1 Arrêter avec le courant continu indépendamment de la polarité (n'est pris en compte que si le bit 3 est éteint dans la CV29)	0
	7 (6)	Bits non utilisés	0
	8 (7)	1 Distance de freinage constante activée	
52	0-255	Longueur de freinage en cas de distance de freinage constante activée	50
55	0-255	Règle la luminosité aux sortie de fonction A, 255 = max.	255
56	0-255	Règle la luminosité aux sortie de fonction B, 255 = max.	255
57		Attribution des fonctions (mapping):	
-		Chaque bit de la CV correspond à une fonction du système digital : bit 1(0) pour fonction 1, bit 2(1) pour fonction 2 et ainsi de suite jusqu'au bit 8(7) pour fonction 8. Si vous désirez conférer le dimming à une fonction, le bit concerné doit être inscrit.	
59, 61, 64			
57	0-255	Dimming (réglage intensité) (aucun mapping n'est encodé en usine)	0
58	0-255	Mode manoeuvre (touche F3 encodée en usine)	4
59	0-255	Désactivation de la temporisation (touche F4 encodée en usine)	8
60	0-255	Effets lumineux aux sorties de fonction A et B. Le chiffre des unités vaut pour la sortie A et le chiffre des dizaines vaut pour la sortie B :	0

		0 Aucun effet	
		1 Marslight (gyrophare lent)	
		2 Gyrolight (gyrophare rapide)	
		3 Strobe (flash)	
		4 Double strobe (double flash)	
<b>61</b>	0-255	Attribution des fonctions aux sorties de fonction A et B pour la commande des effets lumineux	0
<b>62</b>	0-2	Effets lumineux aux sorties de fonction C. Chiffre des unités pour la sortie C : 0 Aucun effet 1 Clignotement 2 Scintillement type 1 (calme)	0
<b>63</b>		Fréquence de clignotement pour la sortie de fonction C : par défaut, env. 1 seconde. $f = 1 / (0,03 * (1 + CV 63))$	32
<b>64</b>		Attribution des fonctions aux sortie de fonction C pour la commande des effets lumineux	0
<b>67</b> <b>-</b> <b>94</b>	0-255	Valeurs pour la courbe caractéristique de vitesse ; par défaut, courbe encodée en usine.	
<b>113</b>	0-255	Modulation d'impulsions en largeur minimale avec régulation pour type de moteur 4 ou 5	40
<b>114</b>	0-255	Modification du "dutycycle" pour type de moteur 4 ou 5	10
<b>116</b>	0-255	Règle la luminosité aux sortie de fonction C, 255 = max.	255
<b>128</b>		Numéro de service	-

Attribution des touches de fonction F13 – F28 (mapping) aux sorties de fonction :

CV		Sortie de fonction :	A	B	C	
129	0-7	Fonction 13	1	2	4	0
130	0-7	Fonction 14	1	2	4	0
131	0-7	Fonction 15	1	2	4	0
132	0-7	Fonction 16	1	2	4	0
133	0-7	Fonction 17	1	2	4	0
134	0-7	Fonction 18	1	2	4	0
135	0-7	Fonction 19	1	2	4	0
136	0-7	Fonction 20	1	2	4	0
137	0-7	Fonction 21	1	2	4	0
138	0-7	Fonction 22	1	2	4	0
139	0-7	Fonction 23	1	2	4	0
140	0-7	Fonction 24	1	2	4	0
141	0-7	Fonction 25	1	2	4	0
142	0-7	Fonction 26	1	2	4	0
143	0-7	Fonction 27	1	2	4	0
144	0-7	Fonction 28	1	2	4	0

<b>145</b>	0-7	Attribution d'une touche de fonction à la télécommande des attelages en marche avant. Sortie de fonction A = 1 Sortie de fonction B = 2 Sortie de fonction C = 4	0
<b>146</b>	0-7	Attribution d'une touche de fonction à la télécommande des attelages en marche arrière. Sortie de fonction A = 1 Sortie de fonction B = 2 Sortie de fonction C = 4	0
<b>147</b>	0-255	La durée de pleine puissance est réglable sur une série de valeurs multiples de 0,016 secondes. Le réglage d'usine correspond à $30 \times 0,016 \text{ s} = 0,48 \text{ s}$ .	30
<b>148</b>	0-255	L'avancement de la locomotive lors du dételage est réglable sur une série de valeurs multiples de 0,016 secondes. Le réglage d'usine correspond à $80 \times 0,016 \text{ s} = 1,28 \text{ s}$ .	80



# ***Lenz***

## ***ELEKTRONIK GMBH***

Hüttenbergstraße 29

D - 35398 Gießen

Hotline: 06403 900 133

Fax: 06403 900 155

<http://www.digital-plus.de>

<http://www.lenz.com>

e-mail: [info@digital-plus.de](mailto:info@digital-plus.de)



Diese Betriebsanleitung bitte für späteren Gebrauch aufbewahren!

Keep this operation manual for future reference!

Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure !

---